Panasonic

取扱説明書
保管用

# ハイビーム電球用ホルダ(屋外用)

## 品番 YA58202

| 適合ランプ | 適合付属品 |
|---|---|
| ハイビーム電球(屋外用)(E26) BS110V60W～120WH(集光形)<br>BF110V40W～120WH(散光形) | YK25100・YK25103・YK25146K<br>YK25102・YK25145K |

※適合ランプについて……器具としては上記ランプが適合します。 (パナソニック製ランプをご使用ください。)

●器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店、電器店に依頼してください。

**施工説明** 工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

## 安全に関するご注意

### ⚠警告

●施工は、取扱説明書にしたがい確実に行ってください。施工に不備がありますと火災・感電・落下の原因となります。
●口出線との接続は、スリーブ等により確実に行い、自己融着テープを巻いてから、絶縁テープを巻いて仕上げ、十分に絶縁・防水処理をしてください。接続に不備がありますと、感電の原因となります。
●接地工事は、電気設備の基準にしたがって確実に行ってください。接続に不備があると感電の原因となります。
●器具を改造しないでください。火災・感電・落下の原因となります。
●ランプは、器具との適合とランプの使用制限を確認の上使用してください。
浸水・ランプの破損・感電・火災の原因となります。
●被照射面との距離は1m以上離してください。被照射面の火災・変形・変色の原因となります。
●周囲温度は35℃を超えて使用しないでください。火災の原因となります。

### ⚠注意

●一般屋外用防雨型器具です。振動や衝撃の多い場所、高所で強風の吹く恐れのある場所、海岸隣接地、腐食性ガス、粉じんの影響を受ける場所では使用しないでください。火災・感電・落下の原因となります。
●草や木で覆われる場所、器具の周囲に枯葉やゴミのたまる場所では使用しないでください。
火災の原因となります。
●冠水のおそれのある場所では使用しないでください。浸水・感電・火災の原因となります。
●重量に耐える場所に確実に取付けてください。取付けに不備がありますと落下の原因となります。
●ハイビーム電球(屋内用120WE)は使用しないでください。
点灯時に水がかかった場合、ランプ破損の原因となります。

## 各部のなまえと取付け方

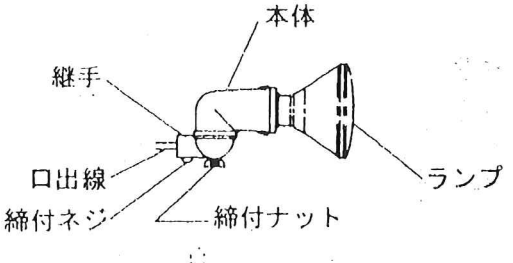


良い場合

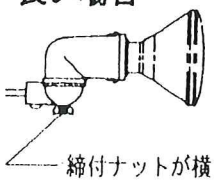


悪い場合

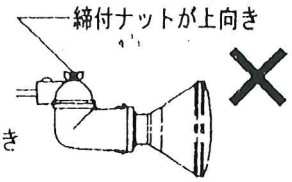


### 1.ランプを取付ける

●ランプは適合のもの以外使用できません。
浸水の原因となります。
ランプを本体内のソケットにねじ込む。
最後まで確実に取り付ける。

### 2.器具を取付ける

●重量に耐える場所に確実に取付けてください。
**取付けに不備がありますと、落下の原因となります。**
●屋外でご使用の場合、締付ナットが上向きにならないように取り付けてください。(浸水の恐れがあります)
横または下向きでご使用ください。
●口出線を通し、継手を付属品に差し込み、締付ネジを確実に締付ける。
照射角度を調整し、締付ナットを確実に締付ける。

### 3.電源を接続する

●口出線に電源線を確実に接続し、接地端子ネジからD種(第3種)接地工事を行ってください。
●口出線との接続は、スリーブ等により確実に行い、自己融着テープを巻いてから、絶縁テープを巻いて仕上げ、十分に絶縁・防水処理をしてください。
**接続に不備がありますと、感電の原因となります。**

**工事店様へ** お客様の施設の安全で便利な保守のために、施工記録表の各欄に記入し、使用されるお客様にお渡しくださるようお願いします。

**取扱説明**　**お客様へ、この説明書は必ず保管ください。**

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

## 安全に関するご注意

### ⚠警告

- ●器具を改造しないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- ●万一、煙が出たり変な臭いがするなどの異常状態のままで使用すると、感電・火災の原因となります。
  すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼してください。
- ●ランプ交換は、器具との適合とランプの使用制限を確認の上行ってください。
  浸水、ランプの破損、火災の原因となります。

### ⚠注意

- ●ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切り、器具が十分に冷えてから行ってください。
  感電・やけどの原因となります。
- ●ランプ交換は、各部のなまえと取付け方にしたがって確実に行ってください。感電・やけどの原因となります。
- ●照明器具には寿命があります。設置場所により環境ストレスは異なります。
  ご使用期間が10年に満たなくても発錆があればすぐに点検・交換をしてください。
  また、設置して※10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
  ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。
  ・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
  ・１年に１回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
  　３年に１回は工事店などの専門家による点検をお受けください。
  　点検せずに長期間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。

## ■保証について

・保証について
　この商品の保証期間は１年間です。
　但し、消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。

・保証書について
　保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。

・補修用性能部品の保有期間
　弊社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、最低６年間保有しています。
　補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

## ランプ交換、お手入れ　⚠注意（必ず電源を切ってください。感電・やけどの原因となります。）

- ●器具の清掃について……●汚れを落とす場合は、石けん水をひたしたやわらかい布をよく絞ってふきとり、乾いた布で仕上げてください。
  ●シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・変質の原因となります。
- ●ランプ交換について……●ランプ交換は、器具との適合とランプの使用制限を確認のうえ行ってください。
  （パナソニック製ランプをご使用ください。）

**お客様へ**　**ランプ交換など保守のために、下表内容をご確認の上、適切な保守用品をお求めください。**
**なお、安全のために保守作業は、出来るだけ工事店にご依頼ください。**

## 保守・点検のために

<施工記録>

| | | |
|---|---|---|
| 器具品番 | | 保守作業上の注記 |
| 取付年月日 | | |
| 使用ランプ品番 | | |
| | | |

パナソニック株式会社　施設・店舗照明ビジネスユニット　〒571-8686 大阪府門真市門真1048
お問い合わせ先 パナソニックお客様ご相談センター 0120-878-365（フリーダイヤル） 0120-878-236（FAX）